Anleitung washMaster: Prepaid-Karte mit Schulthess-Gerät


@washMaster

Kartenguthaben überprüfen

1. Stecken Sie die Prepaid-Karte in den vorgesehenen Schlitz der Waschmaschine oder des Wäschetrockners.



2. Nun wird Ihnen auf dem Bedienungsfeld das vorhandene Guthaben Ihrer Karte angezeigt.

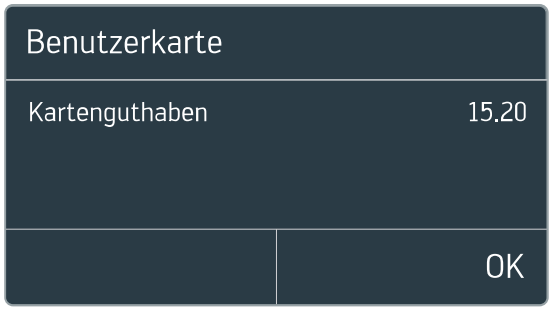


3. Drücken Sie auf OK, um die Überprüfung abzuschliessen.

Waschen und trocknen

1. Prüfen Sie, ob die Maschine frei ist, indem Sie die Karte in den Schlitz einführen.



2. Beladen Sie die Maschine mit Ihrer Wäsche, und füllen Sie das Waschmittel ein.
3. Wählen Sie nun das gewünschte Programm aus. Der entsprechende Preis und die Programmdauer werden auf dem Bedienungsfeld angezeigt.
4. Wählen Sie das Programm, und drücken Sie die Start-Taste.

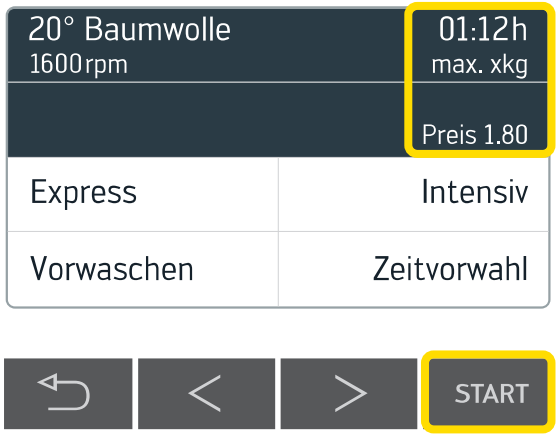

5. Nun erscheint auf dem Bedienungsfeld folgende Anzeige:



6. Stecken Sie Ihre Prepaid-Karte in den vorgesehenen Schiltz.



7. Auf dem Bedienungsfeld wird nun der dafür berechnete Preis angezeigt sowie der Restsaldo auf Ihrer Karte.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer frisch gewaschenen Wäsche!

Schulthess Maschinen AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham
www.schulthess.ch, support@schulthess.ch

SCHULTHESS